

## Betriebsanweisungen

Ihr Gerät MySpace™ ist ideal für Raumluftbehandlungen kleiner/mittlerer Größe, wie z.B. Arbeitsbereiche, Büroräume, Küchen, Schlafzimmer, etc. Wir empfehlen einen Behandlungsbereich bis zu 65m<sup>2</sup>, wobei wir eine Deckenhöhe von 2.5m mit einem 3-6fachen Luftwechsel pro Stunde annehmen. Natürlich ändert sich das je nach dem Bedarf und den Bedingungen des zu behandelnden Raums. Dieses Gerät generiert einen konstanten Hydroxyl-Strom, um Luft und Oberflächen zu behandeln.

Die von OHAir® MySpace™ generierten Hydroxyle zerstören Bakterien, Viren, Schimmel, Allergene und Gerüche in der Luft. Auch die Oberflächen in den Arbeitsbereichen werden behandelt, wobei diese Kontaminationsstoffe reduziert oder beseitigt werden. Ihr Gerät MySpace™ wurde entworfen, um Sie und Ihre Umgebung zu schützen.

**ANMERKUNG:** Wenn die Sensoren übermäßige Feuchtigkeit oder andere gefährliche Bedingungen aufspüren, stellt das Gerät den Betrieb automatisch so lange ein, bis die Bedingung nicht mehr vorhanden ist.

### Was ist in der Packung?

1 x Gerät MySpace™ 1 x Benutzerhandbuch 1 x elektrisches Kabel 1 x OHAir® Sticker

## Sicherheitswarnungen – Lesen Sie bitte die Anleitung durch und bewahren Sie sie auf

- Haut- oder Augenschäden können entstehen, wenn man direkt der Licht-/UV-Quelle ausgesetzt ist.
- Niemals direkt in das Licht schauen.
- Die Haut niemals dem Licht aussetzen.
- Das Gerät muss ausgeschaltet werden, bevor Sie den Netzstecker herausziehen.
- Das Gerät ausschalten/vom Stromnetz trennen, bevor Sie den Deckel entfernen und die HGU™ ersetzen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, in feuchter oder nasser Umgebung verwendet zu werden.
- Das Gerät darf weder von Kindern verwendet werden noch sollte es ihnen erlaubt sein, mit ihm zu spielen.
- Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen.
- Der WS- oder GS-Eingang darf nur bei einer Spannung erfolgen, die den Sichtmarkierungen auf dem Gerät entspricht.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Gegenstände von beweglichen Teilen fernhalten.
- Flüssigkeiten vom Gerät fernhalten und es nicht waschen.
- Keine UV-empfindlichen Materialien dem Licht des Geräts aussetzen.
- Die UV-Quelle durch das von HGI hergestellte Ersatzteil HGU™ benutzen.



Hochspannungskomponenten



## Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was sind Hydroxyle?

Hydroxyle (HO•) sind natürlich vorkommende Radikale. Sie entstehen in unserer Atmosphäre, wenn die ultravioletten Sonnenstrahlen mit Wasserdämpfen in der Luft reagieren. Hydroxyle sind wichtige Agenzien, die unsere Umwelt reinigen und säubern. Die OHAir® Hydroxyl-Generatoren reproduzieren diesen Prozess und bringen ihn in unsere Räume.

Wie können die Hydroxyle Oberflächen und schwer zu erreichende Bereiche reinigen?

Sobald die Hydroxyle erzeugt sind, spüren sie die Geruchsmoleküle, die Bakterien, die Viren, den Schimmel, die VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und andere Chemikalien auf und zerstören sie.

Dieses System erfordert keineswegs, dass alle Kontaminationsstoffe eines Raums die Behandlungskammer durchlaufen. Außerhalb des Geräts beginnen die Hydroxyle unverzüglich eine Kettenreaktion in der Luft und erzeugen auf diese Weise sogar mehr Hydroxyle. Die Masse der Hydroxyle verteilt sich schnell in der Luft und dringt in die Oberflächen und Gegenstände ein und erreicht Bereiche, die sonst nicht erreicht werden können. Andere Technologien säubern oder filtern nur die Luft, die das Gerät passiert (ein kleiner Prozentsatz der in einem Raum vorhandenen Luft).

Wie können sie Schimmel zerstören?

Außer dass das OHAir® System Sporen zerstört, behandelt es infizierte Bereiche dadurch, dass es die Nahrungsquelle für Schimmel beseitigt. Daraus ergibt sich, dass es nichts mehr gibt, womit sich der Schimmel ernähren könnte, da die Bakterien und Mikroorganismen, dank deren er überlebt, vernichtet wurden. Nur auf diese Weise kann Schimmel unwirksam gemacht werden.

Ist es sicher, Hydroxyl Generatoren in bewohnten Räumen zu benutzen?

Die von OHAir® entwickelten Hydroxyl-Generatoren können risikolos (sie wurden unabhängig getestet) in bewohnten Räumen benutzt werden. Anders als Ozon und aggressive Chemikalien sind Hydroxyle vollkommen ungefährlich für Menschen, Tiere und Pflanzen. Gummi, Plastik, Leder, Vinyl, Elektronik oder andere empfindliche Materialien werden durch sie nicht beschädigt. Gegenstände werden weder ausgebleicht noch verfärbt – weder feucht noch trocken.

Wie lange dauert es, bis man Ergebnisse erzielt?

Hydroxyle wirken sehr schnell und erledigen ihre Arbeit durch eine chemische Reaktion. Notwendig ist, dass die Konzentration hoch genug ist. Erfolgt keine merkliche Geruchsreduzierung, könnte ein zweites oder stärkeres Gerät erforderlich sein. Ergebnisse werden oft in wenigen Minuten bemerkt, bei starken Gerüchen, die permanent beseitigt werden sollen, nach 3 – 4 Tagen.

Haben Hydroxyle einen Geruch?

Hydroxyle selbst sind geruchlos. Wenn Hydroxyle mit der Umwelt interagieren, könnten sie etwas Geruch entfalten. Wenn der Geruch zu stark ist, stellen Sie die Geschwindigkeit des Ventilators Ihres MySpace™ auf ein Minimum. Der Geruch könnte in den ersten Tagen der Behandlung eines Raums stärker sein.

Der Geruch/Schimmel, den ich behandelt habe, ist verschwunden. Wird er wiederkommen?

Die Luft und die Oberflächen werden vollkommen behandelt. Wenn die Ursache (Urin, Fäkalien, Rauch, Reinigungsmittel, Schimmel, etc.) im Material eingebettet ist, muss das Gerät solange laufen, bis die Quelle erschöpft oder beseitigt ist. Die Oberfläche zu befeuchten (oder nass zu machen) und nochmals zu behandeln, könnte das Ergebnis verbessern.

Zwecks weiterer FAQs, besuchen Sie bitte die Website <http://OHAir.Hydroxyl.Info/Wiki>

HGI Industries  
2055 High Ridge Road, Boynton Beach, FL  
33426 U.S.A

Web <http://www.oh-air.com>  
Industrial

<http://www.odorox.com> Tel.  
+1866 711 6196

E-Mail [info@oh-air.com](mailto:info@oh-air.com)

Hydroxyl Protection Systems  
13 Apprentice Drive, Berkeley Vale,  
NSW 2261 Australia

Web <http://ohair.com.au>  
Support Tel. +61 2 4307 8687

Verkauf Tel.

+61 2 4307 8688

E-Mail [info@ohair.com.au](mailto:info@ohair.com.au)

Support, Gerät-Registrierung, Suche nach  
lokalen Agenten

Web <http://ohair.hydroxyl.info>

E-Mail [support@ohair.hydroxyl.info](mailto:support@ohair.hydroxyl.info)



Vielen Dank für Ihren Kauf von


**OHAir**®   
**MySpace**™



## Verbindung Ihres MySpace™ mit Ihrem Wi-Fi (Infrastructure-Modus)

Sie können Ihren MySpace™ mit Ihrem Wi-Fi-Heim- oder Büronetzwerk verbinden, um ihn remote zu steuern und seinen Betrieb zu überwachen.

Wenn Sie diese Schirme auf Ihrem MySpace™ sehen, erhalten Sie die Information, die Sie brauchen, um Ihr Gerät mit Wi-Fi zu verbinden.



## Verbindung mit Ihrem MySpace Wi-Fi (Access Point-Modus)

Schritt 1: Finden Sie Ihren MySpace™ (SSID) auf der Wi-Fi-Suchliste auf Ihrem bevorzugten Gerät

Schritt 2: Wählen Sie Ihren MySpace™

Schritt 3: Setzen Sie das auf Ihrem MySpace™ Schirm gezeigte Passwort ein (admin007)

### Sobald verbunden

Schritt 1: Öffnen Sie den Browser auf Ihrem bevorzugten Gerät

Schritt 2: Geben Sie die IP-Adresse 192.168.4.1 in die Adressleiste Ihres Browsers ein

Schritt 3: Sind Sie auf der Login-Seite, geben Sie den SSID-Namen Ihres drahtlosen Heim- oder Büronetzwerks in den SSID-Abschnitt ein

Schritt 4: Geben Sie Ihr SSID-Passwort (WPA2) Ihres drahtlosen Heim- oder Büronetzwerks in den Passwort-Abschnitt ein

Schritt 5: Lassen Sie die Server- und Port-Details so wie sie sind, die Werte sollten in diesen Abschnitten per Default vorhanden sein

Schritt 6: (nur wenn erforderlich) Wenn die Server- und Port-Abschnitte keine Werte aufweisen, geben Sie Folgendes ein:

Server: ohair.hydroxyl.info Port:  
1883

### Wi-Fi-Tipps

Ihr MySpace™ ermöglicht es Ihnen, das Gerät über Ihr drahtloses Netzwerk zu steuern und es zu überwachen. Wenn Sie Ihren MySpace™ mit einem der Smart-Geräte verbinden, wird Ihr Gerät Sie darauf aufmerksam machen, dass keine Internet-Verbindung vorhanden ist oder Ihr Gerät könnte in einigen Fällen die Verbindung zu Ihrem MySpace™ trennen und Sie wieder mit einem der gespeicherten Netzwerke verbinden, die sich zufällig in Reichweite befinden. Zur Überwindung dieses Problems:

Samsung und HTC-Geräte (Android Plattform)

Bitte schalten Sie die Schalloption Ihres Smart-Netzwerks aus, bevor Sie Ihren MySpace™ verbinden.

### Nexus-Geräte

Wenn Sie aufgefordert werden, in Verbindung zu bleiben oder vom drahtlosen Netzwerk mit keiner Internet-Verbindung getrennt zu werden, wählen Sie ‚ja‘, um verbunden zu bleiben.

## Anwendungsempfehlung und Beispiele

Ihr MySpace™ Gerät empfehlen wir für einen Behandlungsbereich bis zu 65m<sup>2</sup>, wobei wir eine Deckenhöhe von 2.5m mit einem 3-6fachen Luftaustausch pro Stunde annehmen. Dieses Gerät wird für folgende Räumlichkeiten und weitere Bereiche empfohlen:

### KÜCHE

Ihr MySpace™ trägt dazu bei, auf Küchenoberflächen dem Wachstum von Schimmel und Fett vorzubeugen, die durch die beim Kochen in die Luft abgegebenen Gerüche und chemische Stoffe verursacht werden könnten.

### BAD

Ihr MySpace™ trägt dazu bei, Gerüche zu entfernen und dem Wachstum von Schimmel auf den Wänden durch Feuchtigkeit und wasserbezogene Aktivitäten vorzubeugen. Ferner beseitigt es alle Bakterien und Viren auf den Bad-Oberflächen.

Die Anwendungen Ihres MySpace™ sind nahezu unbegrenzt: von Büros und Klassenzimmern bis hin zu Raucherzonen und Schlafzimmern. Auch größere Bereiche mit hohem Bedarf können mit mehreren Einheiten behandelt werden.

## Behandlung von großen Bereichen mit niedrigem Bedarf

Ein großer, wenig benutzter Bereich mit geringer Belastung von Gerüchen und chemischen Stoffen kann mit MySpace™ behandelt werden, wobei die Ventilator-Einstellungen auf „hoch“ gestellt werden und ein externer Ventilator benutzt wird, um die behandelte Luft zu verteilen.

## Behandlung des Kochbereichs in der Küche

Die für Schimmelbildung anfälligen Küchenoberflächen und die aufgrund des täglichen Gebrauchs beschädigten Flächen können mit MySpace™ behandelt werden, wobei die Ventilator-Einstellungen auf „hoch“ gestellt werden und das Gerät 0.5m vom Ofen entfernt gehalten wird. Man empfiehlt, dass MySpace™ die Luft bei einer Höhe von 0.5m über den Ofen bläst, damit die Hydroxyle den Bereich wirksam behandeln können.

Es wird empfohlen, dass Ihr MySpace™ immer im Betrieb ist (beim Kochen oder auch wenn keine Kochtätigkeiten ausgeführt werden), um das Ansammeln von Schimmelpilzen und Fett auf den Küchenoberflächen zu verhindern. Beim Kochen bauen die Hydroxyle den Wasserdampf/Rauch und die Kontaminationsstoffe ab, die im Dampf/Rauch vorhanden sind. Wenn man keine Kochtätigkeit ausübt, bauen die Hydroxyle Fett, Schimmel, Bakterien und Viren ab, die sich bereits auf den Küchenoberflächen abgesetzt haben. Deshalb arbeitet Ihr MySpace™ rund um die Uhr für Sie, um Ihre Küche sicher und gesund zu halten.

Zwecks weiterer Beispiele besuchen Sie bitte die Website <http://ohair.com.au/wiki>


## OHAir®/Odorox Produkte

Weitere Produkte, die die gleiche, bewährte Hydroxyl-Technologie einsetzen, sind OHAir® Architect™ und Odorox® Einheiten.

### OHAir® Architect™

Architect™ ist ein vielseitiges Gerät mit einer ähnlichen Leistung wie MySpace™, doch bietet es mehrere Installationsmöglichkeiten, um der Inneneinrichtung angepasst zu werden. Im Folgenden einige Beispiele:

#### Wand-Installation

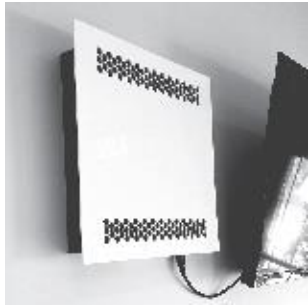

#### Bündig eingebaut



#### Decken-Installation



## Odorox® Induct Einheit

Odorox® Einheiten bieten eine Reihe von Lösungen für medizinische, gewerbliche, produktionsbezogene, industrielle, In-Duct-Airconditioning- und Restaurierungs-Bedürfnisse. Siehe [www.odorox.com](http://www.odorox.com) für weitere Informationen.

OHAir® Produkte wurden mit der gleichen Core Technologie mit fortgeschrittener Mikro-Controller/Sensor-Integrierung für Heim-, Business- und gewerbliche Anwendungen entwickelt.



## Erste Schritte

Schließen Sie Ihren Hydroxyl Generator an die Stromversorgung an, Ihr Display schaltet sich mit einem der folgenden zwei Zustände ein:



Einheit ist An

HAUPTSCHIRM  
M





Einheit ist Aus

#### ANMERKUNG


EIN/ AUS  
Optionen  
funktionieren  
auf diesem  
Schirm nicht


Ventilator-Geschwindigkeit höher






Ventilator-Geschwindigkeit  
niedriger



ANMERKUNG:  
Der An-Aus-Schalter (  ) kann leicht berührt werden, um das Gerät an- oder auszuschalten.






## Das Gerät An-/Ausschalten

Um Ihr MySpace™ an- oder auszuschalten, navigieren Sie in Ihrem Menü Schirm zu einem jeglichen Schirm außer dem Sprach-Schirm, indem Sie die Links- und Rechts-Tasten benutzen (   ), dann berühren Sie die mittlere Taste (  ) einmal, um Ihr Gerät an- oder auszuschalten. Beachten Sie bitte, dass die Ein-/Aus-Schaltfunktion nicht auf dem Sprach-Schirm funktioniert.

## Menü-Schirm Standby/Wakeup

Ihr MySpace™ ist so entworfen, dass es Energie spart und Ihnen eine ablenkungsfreie Erfahrung bietet, deshalb schaltet sich der Bildschirm Ihres MySpace™ nach 30 Sekunden Inaktivität in den Standby-Modus. Um den Bildschirm wieder zu aktivieren, berühren Sie eine jegliche Taste einmal.

## Sprachwahl

Wenn Sie auf dem Sprachwahl-Menü sind (siehe vorherigen Abschnitt 'Erste Schritte'), wählen Sie die Sprache, die Sie benutzen möchten, indem Sie die Pfeile nach oben und unten verwenden (   ) und drücken Sie dann den mittleren Knopf (  ), um die Wahl zu bestätigen und die Sprache für die Menüs anzuwenden. Sie sehen ein Sternchen (\*) bei der gewählten Sprache.


## Pflege Ihres MySpace™

**WARNUNG:** Entfernen Sie den Stecker des Geräts vom Hauptnetz, bevor Sie die Reinigung vornehmen. Verhindern Sie, dass überschüssiges Wasser in das Gerät gelangt oder mit den internen Komponenten in Kontakt kommt. Benutzen Sie keine gewerblichen Oberflächenreiniger. Die Außenoberfläche Ihres MySpace™ kann mit einem weichen Tuch gereinigt werden, das mit einem mit Wasser verdünnten Geschirrspülmittel befeuchtet wurde.

Man empfiehlt, den Luftfilter jeden Monat zu entfernen und zu reinigen, oder öfter, falls in einem staubigen Bereich eingesetzt, indem der Deckel, wie unten angezeigt, entfernt wird, der Luftfilter herausgenommen und unter fließendem Wasser gereinigt wird, um größere Verunreinigungen zu beseitigen. Nach der Reinigung muss er gründlich luftgetrocknet werden, bevor er wieder eingesetzt wird.




Man empfiehlt, den Innenraum und die optische Baugruppe (HGU™) vierteljährlich zu reinigen, oder öfter, falls in einem staubigen Bereich eingesetzt, um seine Spitzeneffizienz bei der Entfernung von Gerüchen, Bakterien, Viren oder anderen flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) in der Luft und an Oberflächen zu bewahren. Wenn die HGU™ in ständigem Gebrauch ist, ist es empfehlenswert, die HGU™ jährlich mit einer neuen HGU™ zu ersetzen, die auf der Website gekauft werden kann. Jedes Jahr, wenn die HGU™ ersetzt werden muss, zeigt sie „Treiber abgelaufen“ auf dem Hauptschirm an.

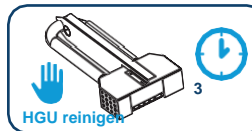


### Deckelentfernung zur Reinigung des Luftfilters und zum Wiedereinsetzen der HGU™

**WARNUNG:** Entfernen Sie den Stecker des Geräts vom Hauptnetz, bevor Sie den Deckel abnehmen.

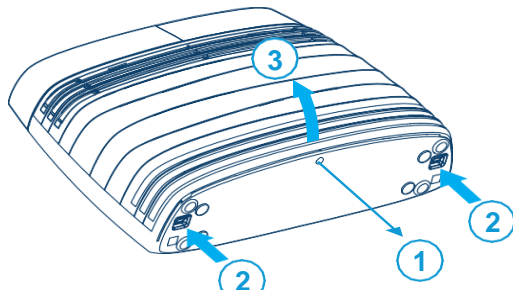


- Schritt 1 – Legen Sie das Gerät auf die Rückseite, nachdem Sie es vom Hauptnetz getrennt haben.
- Schritt 2 – Entfernen Sie eine Schraube mit dem PH2 Phillips Schraubenzieher
- Schritt 3 – Drücken Sie beide Laschen zusammen nach innen, um den Deckel auszulösen.
- Schritt 4 – Heben Sie den Deckel nach oben und in Ihre Richtung, um ihn zu entfernen
- Schritt 5 – Bauen Sie den Deckel in umgekehrter Reihenfolge wieder ein


## HGU™ Reinigung und Wiedereinsetzen

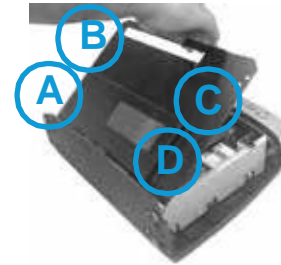

Schritt 1 – Nehmen Sie auf den vorhergehenden Abschnitt ‚Deckelentfernung zur Reinigung und Wiedereinsetzen‘ Bezug, um den Frontdeckel zu entfernen.

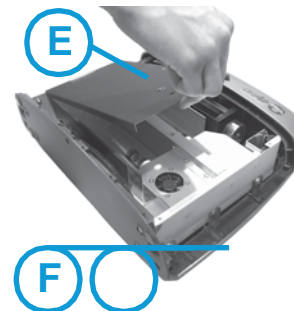

Schritt 2 – Um die Metallabdeckungsplatte zu entfernen, entfernen Sie zunächst die Schrauben „A-D“ mit dem PH1 Philips Kopfschraubenzieher. Heben Sie die Platte, um sie zu entfernen.

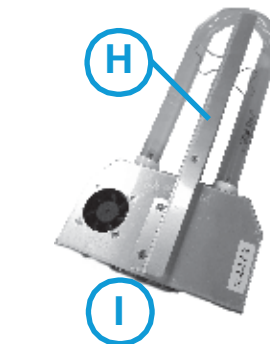

Schritt 3 – Um den Deckel des Innenraums zu entfernen, entfernen Sie zunächst die Schraube „E“ mit dem PH1 Philips Schraubenzieher. Heben Sie die Raumbedeckung, um die optische Baugruppe (HGU™) freizulegen.

Schritt 4 – Um die HGU™ zu entfernen, entfernen Sie die beiden HGU™ Montageschrauben „F“ und „G“. Ergreifen Sie die mittlere Trennleiste „H“ und bewegen Sie sie seitlich hin und her, während Sie sie fest von der Buchse weg ziehen und nach außen heben.



Schritt 5 – Reinigen Sie vorsichtig die Optik mit einem Glasreinigungsmittel und einem faserfreien Tuch. Vergewissern Sie sich, dass die Optik vollkommen trocken ist, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Schritt 6 – Während die HGU™ draußen ist, entfernen Sie Staub und reinigen Sie sie mit einem trockenen Tuch.



## Garantieangaben

Hydroxyltek Pty. Ltd., mit der Geschäftsbezeichnung Hydroxyl Protection Systems, garantiert, dass das nachstehend genannte Produkt für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Zeitpunkt des ursprünglichen Kaufs frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist, unter den nachfolgenden Bedingungen:

Um Serviceleistungen unter dieser Garantie zu erhalten, müssen Sie dieses Produkt zusammen mit der Garantieurkunde innerhalb der Garantiezeit an jegliche Hydroxyltek Pty. Ltd. oder an ein autorisiertes Garantie-Servicezentrum Hydroxyltek Pty. Ltd. übersenden oder übergeben. Wenn von Hydroxyltek Pty. Ltd. oder dem autorisierten Garantie-Servicezentrum Hydroxyltek Pty. Ltd. gefordert, müssen Sie den Kaufbeweis vorlegen, der das Datum und den Ort des Kaufs aufweist. Wenn sich bei Überprüfung durch Hydroxyltek Pty. Ltd. oder das autorisierte Garantie-Servicezentrum Hydroxyltek Pty. Ltd. das Produkt als schadhaft erweist, wird es kostenlos repariert, wobei wir, wenn nötig, neue Teile oder vergleichbare, vollständig überarbeitete Gebrauchtteile benutzen, und an Sie zurückgeschickt. Die Garantiezeit für Ersatzteile beträgt sechs (6) Monate ab Installation derselben oder die verbleibende Zeit dieser Garantie, welche länger ist. Dieser Garantieschein gilt nicht für folgende Fälle: (a) Produktbeschädigung aufgrund falscher Handhabung, Umänderung, Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanweisungen oder der Umwelthinweise, die in der anwendbaren Betriebsanleitung vorgegeben sind, oder Versandbeschädigung; (b) ein Schaden, verursacht während des Service, der von anderen als Hydroxyltek Pty. Ltd. oder einem autorisierten Servicezentrum Hydroxyltek Pty. Ltd. ausgeführt wurde; (c) wenn vom Produkt die Seriennummer(n) oder andere kennzeichnende Daten entfernt wurden; oder (d) Schäden, Mängel oder unbefriedigende Arbeit, verursacht durch die Verwendung von Ausrüstung, die nicht von Hydroxyltek Pty. Ltd hergestellt oder vertrieben wurde.

IN KEINEM FALL ÜBERNIMMT HYDROXYLTEK PTY. LTD. DIE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH UNANNEHMLICHKEIT, ENTGANGENER GEWINN ODER ENTGANGENE ERSPARNIS, ANDERE BEILÄUFIGE SCHÄDEN INFOLGE DER NUTZUNG DES PRODUKTS ODER WEGEN INNENWOHNENDER MÄNGEL, ODER WEGEN VERLETZUNG DIESER AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE ODER EINER JEGLICHEN IMPLIZITEN GARANTIE BEZÜGLICH DES PRODUKTES, SEI ES AUFGRUND VON NACHLÄSSIGKEIT ODER ANDEREM, AUCH WENN HYDROXYLTEK PTY. LTD. ODER EIN AUTORISIERTES GARANTIE-SERVICEZENTRUM HYDROXYLTEK PTY. LTD. ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WORDEN IST.

Diese Garantie ist gültig, wenn der folgende Garantieschein nicht ausgefüllt und innerhalb von sechzig (60) Tagen ab Kaufdatum an Hydroxyltek Pty. Ltd. zurückgeschickt wurde.

Einige Länder erlauben keine Einschränkung bezüglich der Dauer der impliziten Garantie oder Einschränkungen der beiläufigen Schäden oder Folgeschäden, weshalb die oben aufgeführten Einschränkungen eventuell nicht auf Sie zutreffen könnten. Diese Garantie verleiht Ihnen spezifische Rechte und es könnte auch andere Rechte geben, die sich von Land zu Land unterscheiden.



## Registrieren Sie sich bitte online [ohair.com.au](http://ohair.com.au)

Alternativ, füllen Sie diese Karte aus, schneiden Sie sie ab und senden Sie sie an  
Hydroxyltek Pty Ltd zur Registrierung zurück

### Angaben des Käufers

Vollständiger Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Stadt: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

Geschäftstyp des Käufers: \_\_\_\_\_

Primäre Verwendung des Geräts: \_\_\_\_\_

### Angaben des Geräts

Modell: OHAir<sup>®</sup> MySpace<sup>™</sup>

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

### Angaben des Verkäufers

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_



Entworfen in  
Australien  
Made in China  
US-patentierter Technologie



Hier  
Briefmarke  
aufkleben

**Hydroxyl Protection  
Systems 13 Apprentice  
Drive, Berkeley Vale, NSW  
2261 Australia**